

箱の中身を

万一、付属品の不足や不良がありましたら、お買い求めの販売店 までご連絡ください。


箱の中に入っているもの

下記以外にも、各種ご案内や試供品が同梱されて、 いる場合があります。



□ インクカートリッジ

(ブラック/シアン/マゼンタ/イエ ロー/ライトシアン/ライトマゼンタ) ※各色のインクカートリッジが個別に包 装されている場合もあります。

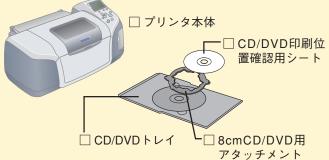



- □ プリンタソフトウェアCD-ROM (プリンタ準備ガイド) ※このCD-ROMを使ってプリンタの 準備を行います。
- □ お客様情報カード □ プリンタ活用ガイド □保証書


マニュアルの内容は、裏面をご覧ください。

そのほかに必要なもの

コンピュータと接続してお使いになる場合には、以下 のものが必要になりますので、別途ご用意ください。

□プリンタケーブル (USBケーブル)

□A4普通紙 テスト印刷用






2

CD-ROM内の『プリンタ準備ガイド』を見ながら、プリンタを使えるようにしましょう。

「プリンタ準備ガイド(動画と音声を使った、わかりやすい電子マニュアル)」を見ながら、ケーブルの接続やインクカートリッジのセットなどを行います。

注意!:プリンタの電源はまだオンにしないでください。

1 コンピュータを起動して、 『プリンタソフトウェアCD-ROM』をセットします。

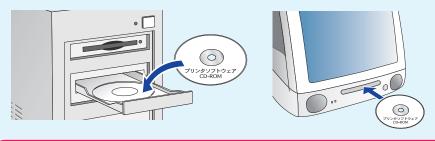

Macintoshの場合は、自動的にCD-ROMのウィンドウが表示されますので、 [プリンタ準備ガイド]アイコンをダブルクリックして 2 へ進みます。

Mac OS 8.6~9.xの場合





2 自動的に『プリンタ準備ガイド』が表示されます。 画面右下の【進む】ボタンをクリックして、プリンタの準備作業を始めてください。



●Windowsで、『プリンタ準備ガイド』が自動的に表示されない場合 ——— 裏面の「CD-ROMをセットしても『プリンタ準備

ガイド』が表示されない場合」をお読みください。

●Macintoshで、[EPSON]フォルダが表示されない場合 ■

▶ デスクトップ上のCD-ROMアイコンをダブルク リックしてください。


●一旦終了した『プリンタ準備ガイド』をもう一度表示する場合 ■

CD-ROMをセットし直すか、CD-ROMアイコン をダブルクリックしてください。



コンピュータを使わずに印刷したい場合には『取扱説明書』を 見ながらプリンタを使えるようにしましょう



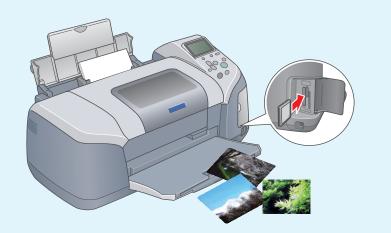



左記の手順で『プリンタ準備ガイド』をご覧になれない 場合は、添付の『取扱説明書』をご覧ください。



本製品のマニュアルについて



● 本書:『はじめにお読みください!』

まずは、本書表面のステップ 1~2 の作業を行ってから、『プリンタ準備 ガイド(電子マニュアル)』をご覧くだ さい。



●『プリンタ準備ガイド (電子マニュアル)』

プリンタ本体の準備やソフトウェアのインストールなどの作業を、コンピュータの画面で確認しながら進める電子マニュアルです。 本書表面のステップ **2**をご覧になり、『プリンタ準備ガイド(電子マニュアル)』を表示してください。




CD-ROMをセットしても『プリンタ準備ガイド』が表示されない場合

Windows 98/Me/2000の場合

[マイコンピュータ]の中にあるCD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、 [PMD750JG]アイコンをダブルクリック します。

Windows XPの場合

[マイコンピュータ]の中にあるCD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、 [PMD750JG]アイコンをダブルクリック します。

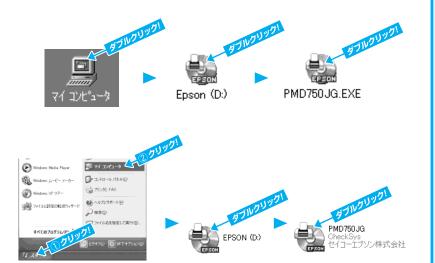

●『取扱説明書』(紙マニュアル)

「プリンタ本体のセットアップ」、「メモリカードから直接印刷する方法」、「トラブル対処方法」などについて記載されています。



● 『プリンタ操作ガイド (コンピュータにインストールされる電子マニュアル)』

使うときの

マニュアル

プリンタの使い方が記載されています。 プリンタの準備ができたら、『プリンタ操作 ガイド(電子マニュアル)』をご覧のうえ、さ まざまな印刷にチャレンジしてください。


『プリンタ操作ガイド』はプリンタの準備の際にコンピュータにインストールされます(CD-ROMを毎回セットする必要はありません)。



▶ Windows 98/Me/2000 の場合

①[スタート]-②[プログラム]-③[Epson]-

④[EPSON PM-D750 操作ガイド]の順でクリックします。

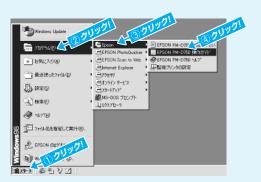

▶ Macintosh の場合

デスクトップ上の[EPSON PM-D750 操作ガイド] アイコンをダブルクリックします。



▶ Windows XP の場合

①[スタート]-②[すべてのプログラム]-

③[EPSON]- ④[EPSON PM-D750 操作ガイド]の順で



『プリンタ操作ガイド』のアイコンが表示されていない場合

①ハードディスク内の[EPSON PM-D750 マニュアル] フォルダをダブルクリックして開き、

②[プリンタ 操作ガイド]アイコンをダブルクリックして起動 します。



● 『プリンタ活用ガイド』(紙マニュアル)

エプソン製専用紙と添付のアプリケーションソフトを使った、プリンタの活用事例を提案しています。



改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4044368_00	全て	新規制定	